

SANITAS

SHD 80

(RUS) Инструкция по
применению
Электроодеяло



Hans Dinslage GmbH
Riedlinger Str. 28
88524 Uttenweiler
GERMANY
Tel.-Nr.: 07374-915766
Fax-Nr.: 07374-920723
E-Mail: kd@dinslage.net



Объяснение условных знаков на этикетке



Читайте указания по применению!



Не втыкать иголок!



Не использовать в сложенном или не расправленном состоянии!



Использованные в этом приборе ткани соответствуют высоким требованиям стандарта Öko-Tex 100, что подтверждено Исследовательским институтом Хохенштайн.

Прочитайте, пожалуйста, внимательно данную инструкцию по использованию и учтите приведенные в ней указания.

1. Важные указания по технике безопасности – внимательно прочесть и сохранить для последующего использования

Несоблюдение приведенных ниже указаний может приводить к травмам людей или материальному ущербу.

Приведенные ниже указания служат не только для защиты Вашего здоровья и здоровья других людей: но и для защиты самого изделия. Поэтому строго следуйте этим указаниям и передавайте данную инструкцию новому пользователю при передаче изделия.

- Используйте данное электрическое одеяло только в целях, описанных в данной инструкции.
- Данное электрическое одеяло не предназначено для использования в больницах.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц.
- В частности, не использовать прибор для людей, находящихся в беспомощном состоянии, грудных детей или лиц, не чувствительных к теплу (например, диабетиков, лиц с изменениями кожи, вызванными заболеваниями, или с зарубцевавшимися участками кожи в области применения, после приема болеутоляющих средств или алкоголя).
- При известных обстоятельствах, исходящие от этого электрического одеяла электромагнитные поля могут нарушать работу стимулятора ритма сердца. Но их характеристики значительно ниже предельных значений: напряженность электрического поля: макс. 5000 В/м, напряженность магнитного поля: макс. 80 А/м, величина магнитной индукции: макс. 0,1 мТл. Поэтому перед использованием данного изделия проконсультируйтесь с врачом и изготовителем стимулятора ритма сердца.
- Данное электрическое одеяло
 - подключать только к указанному на приборе напряжению;
 - не включать в скрученном или сложенном состоянии;
 - не заворачивать в постельное белье и не класть под матрац;
 - не зажимать (особенно в случае раскладных кроватей или отдельных матрацев);
 - не перегибать под острым углом;
 - не использовать для животных;
 - не пользоваться во влажном состоянии.
- Когда электрическое одеяло включено, запрещается
 - класть на него какие-либо предметы (например, чемоданы или корзину для белья;
 - класть на него источники тепла, например, грелки и подобные приборы;
 - закрывать выключатель простынями, подушками и подобными предметами или класть их на прибор.
- Не тянуть, не скручивать и не перегибать сетевые кабели.
- Не втыкать иголки или другие острые предметы.

- Детям запрещается пользоваться этим одеялом, за исключением случаев, когда выключатель предварительно отрегулирован родителями или воспитателями или когда ребенок достаточным образом проинформирован о безопасном использовании.
- Во избежание игр с прибором дети должны находиться под присмотром.
- Электрическое одеяло часто проверять в отношении того, не имеется ли признаков износа или повреждений. При обнаружении подобных признаков или в случае неправильного использования одеяла перед повторным использованием его необходимо отправить в торговую организацию и сервисную службу.
- Электрическое одеяло разрешается эксплуатировать только с указанным на приборе типом выключателя.
- Ремонт разрешается выполнять только специалистам или признанной изготовителем ремонтной мастерской, т. к. требуются специальные инструменты. Из-за неправильно выполненного ремонта могут возникать серьезные опасности для пользователя.
- При возникновении вопросов по пользованию приборами обратитесь в нашу службу технического обеспечения.

2. Использование по назначению

Данное электрическое одеяло предназначено для обогрева человеческого тела. Запрещается его использование в качестве перины, а только в качестве одеяла. Данное электрическое одеяло не предназначено для использования в больницах или для коммерческого использования. Запрещается его использование для грудных детей и детей младшего возраста, не чувствительных к теплу людей или людей, находящихся в беспомощном состоянии, а также для животных. Медицинское изделие: болеутоляющее действие благодаря применению тепла.

3. Пользование

3.1. Техника безопасности

Данное электрическое одеяло оснащено ЗАЩИТНОЙ СИСТЕМОЙ. Электронные сенсоры предотвращают перегрев одеяла по всей его поверхности путем автоматического понижения температуры или путем автоматического отключения в случае неисправности. Если из-за неисправности происходит автоматическое отключение электрического одеяла защитной системой, то сигнальная лампа больше не светится даже во включенном состоянии одеяла. Учтите, что в целях обеспечения безопасности продолжение эксплуатации одеяла после неисправности более не возможно, а одеяло необходимо отослать по указанному адресу сервисной службы.

3.2 Выбор температуры

Наиболее быстрый нагрев одеяла Вы достигаете, устанавливая с самого начала наибольший температурный режим. После этого мы рекомендуем для использования в течение нескольких часов выбирать наименьший температурный режим.

После включения электроодеяла индикатор работы начинает мигать – в течение этого короткого времени прибор выполняет самотестирование. После этого индикатор работы начинает светиться непрерывно.

3.3 Температурные режимы


Режим: 0 = выключено
 1 = минимальная температура
 2–5 = индивидуальная температура
 6 = максимальная температура

3.4 Автоматическое отключение

Электроодеяло автоматически отключается приблизительно через 180 минут.


После этого начинает мигать индикатор работы. Для повторного включения одеяла вначале выберите положение «0», а приблизительно через 5 секунд – требуемый температурный режим. Если после автоматического отключения электроодеяло более не используется, рекомендуется выключить его (положение «0») или вытащить сетевую вилку из розетки.

4. Технические данные

| | |
|------------------------|--|
| Тип: | B10 |
| Электропитание: | 230–240 В~/50 Гц  |
| Потребляемая мощность: | 100–110 Вт |
| Размеры: прибл. | 180 x 130 см |

5. Очистка и уход

- **Перед чисткой электрического одеяла всегда вытаскивайте сетевую вилку из розетки.**
- Небольшие пятна можно удалить тряпкой или влажной губкой, используя немного жидкого моющего средства.
- Учтите, что одеяло запрещается подвергать химической чистке, машинной сушке, отжимать или гладить утюгом.
- **Категорически запрещается включать одеяло в целях просушки.**
- Для просушки не закрепляйте одеяло бельевыми прищепками и т. п.
- При сильном загрязнении одеяло можно постирать в стиральной машине. Перед стиркой отсоедините вначале штепсельный разъем и, тем самым, выключатель от одеяла (см. рисунок).
- На стиральной машине установите режим щадящей стирки при 40 °С. Используйте мягкий стиральный порошок, дозируя его по указаниям изготовителя.
- Соединяйте выключатель с одеялом только после того, как штепсельный разъем и одеяло полностью высохнут.
- Учтите, что слишком частая стирка оказывает серьезное влияние срок службы на электрического одеяла. Поэтому в течение всего срока службы рекомендуется стирать одеяло в стиральной машине не более 5 раз.

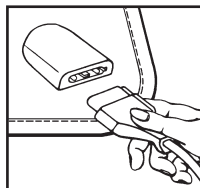

6. Хранение

Если Вы длительное время не пользуетесь электрическим одеялом, мы рекомендуем хранить его в оригинальной упаковке в сухом помещении; запрещается класть на него другие предметы. Дайте электроодеялу вначале охладиться.

7. Утилизация

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/ЕС «Старые электроприборы и электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and Elektronik Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



8. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар сертифицирован: эл.грелки, эл.простыни, эл.одеяло – Ростест Москва,
№РОСС DE .АЯ 46.В08813 срок действия с 08.09.2006 по 16.08.2008 гг.

Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218
89077-УЛМ, Германия для фирмы Ханс Динслаге ЛТд
88524 Уттенвайлер, Германия

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90



Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

