



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

SKYLER

*удерживающее
устройство
для детей*

Группа 0+ (0-13 кг)



Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

Поздравляем с покупкой этого продукта!

*Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием
детского удерживающего устройства.*

ВАЖНО!

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ДО УСТАНОВКИ И НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА.



НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО РЕБЁНКА.

ВНИМАНИЕ!

Данная модель удерживающего устройства может использоваться только в автомобилях, оснащённых трёхточечными ремнями безопасности, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №16 или другим эквивалентным стандартам.



Перед использованием удерживающего устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните для дальнейшего использования.

Правильная эксплуатация удерживающего устройства и уход за ним обеспечат длительный срок его использования. Если вы решили передать его кому-то ещё, убедитесь, что этот человек знаком с правилами эксплуатации данной модели удерживающего устройства (особенно с его установкой).

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА – В ВАШИХ РУКАХ!

ОЧЕНЬ ОПАСНО!

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СИДЕНЬЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ НАДУВНЫМИ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Данная модель предназначена для детей весом до 13 кг и может устанавливаться только в автомобиле, оснащённых трёхточечными ремнями безопасности. Удерживающее устройство должно быть установлено против направления движения.

С целью обеспечения максимальной безопасности ребёнка удерживающее устройство рекомендуется устанавливать на заднем сиденье автомобиля.

Не оставляйте ребёнка в удерживающем устройстве одного без присмотра взрослых.

Не устанавливать обращённое назад детское удерживающее устройство на переднем сиденье с подушкой безопасности. Это может повлечь за собой смерть или серьёзные повреждения.

Всегда следите за тем, чтобы ремни удерживающего устройства были надёжно закреплены в транспортном средстве, все удерживающие ремни натянуты и закреплены вокруг тела ребёнка, а также убедитесь в том, что ремни не перекручены.

Убедитесь, что все поясные ремни закреплены так, что тазовая область надёжна зафиксирована.

Поясные лямки должны быть расположены как можно ниже, чтобы они прочно удерживали туловище на уровне таза.

В экстренной ситуации ребёнок может быть извлечен из удерживающего устройства при помощи нажатия красной кнопки, расположенной в центре на ремнях безопасности. Постарайтесь объяснить ребёнку, что с ремнями безопасности играть нельзя.

Жёсткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства рекомендуется располагать и устанавливать таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвигное сиденье или в дверь транспортного средства.

При использовании удерживающего устройства убедитесь в том, что ни оно, ни ремень безопасности не являются помехой для закрывания/открывания двери. Если удерживающее устройство установлено на сиденье с откидывающейся задней спинкой, убедитесь в том, что она надёжно зафиксирована в вертикальном положении.

Детское удерживающее устройство не должно использоваться без чехла. Не заменяйте чехол детского удерживающего устройства любым другим, кроме рекомендованного производителем.

Салон машины может сильно нагреваться под воздействием прямых солнечных лучей, рекомендовано накрывать удерживающее устройство, когда оно не используется. Это предотвращает чрезмерное перегревание элементов детского удерживающего устройства, которые могут обжечь кожу ребёнка.

Багаж и другие тяжёлые предметы должны быть надёжно закреплены в автомобиле, так как они представляют потенциальную опасность для пассажиров.

Если удерживающее устройство не используется, его рекомендуется перевозить пристёгнутым ремнями безопасности автомобиля.

Если вы передвигаетесь в компании пассажиров, занявших передние и задние сиденья автомобиля, более тяжёлые пассажиры должны сидеть спереди, а более лёгкие – сзади.

Избегайте контактов удерживающего устройства с едкими веществами и кислотами.

Не прислоняйте удерживающее устройство к неустойчивым вертикальным поверхностям во избежание падения.

Запрещается каким либо образом смазывать движущиеся части удерживающего устройства.

Не используйте детское удерживающее устройство в доме. Оно не предназначено для домашнего пользования и должно использоваться только в вашем автомобиле.

Не рекомендуется использование удерживающих устройств, бывших в употреблении, так как вы не можете знать его историю, а следовательно, нет гарантии его качества.

Перед любыми действиями по регулировке ремней удерживающего устройства выньте ребёнка из кресла.

Храните детское удерживающее устройство в безопасном месте, когда оно не используется. Не кладите на него тяжёлые предметы. Не допускайте контакта с агрессивными веществами, например с аккумуляторной кислотой. Избегайте помещения тяжёлых предметов поверх него.

Детское удерживающее устройство непригодно для дальнейшего использования после повреждений, полученных в ходе автомобильной аварии. Регулярно проверяйте удерживающее устройство на наличие повреждений.

Не рекомендуется вносить какие-либо изменения или дополнения в устройство без одобрения компетентного органа. Опасность возникает в случае невнимательного следования инструкции по установке от изготовителя устройства.



ВНИМАНИЕ!

1. Данное детское удерживающее устройство является универсальным. Оно испытано на основании ГОСТ Р 41.44 (Правила ЕЭК ООН № 44) с поправкой серии 04 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.
2. Удерживающее устройство может быть установлено правильно, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в него можно установить универсальное детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.
3. Данное детское удерживающее устройство отнесено к универсальной категории на основании более жёстких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.
4. В случае сомнения проконсультируйтесь с предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства либо с продавцом.

В связи с существованием различных моделей удерживающих устройств для детей, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ


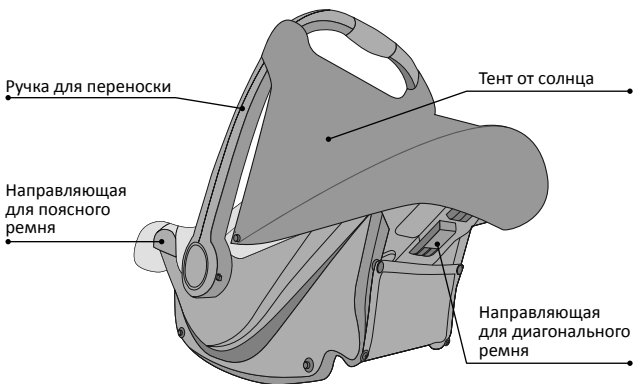
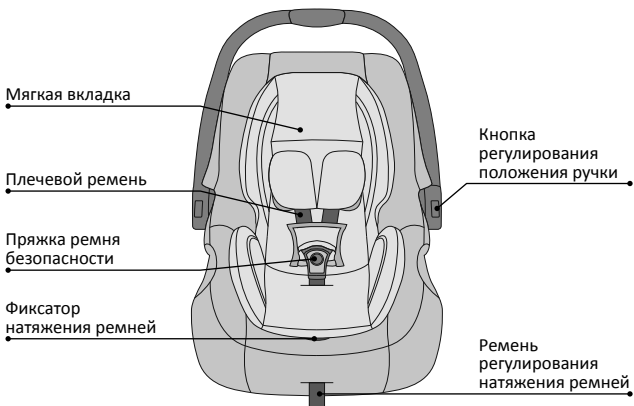









 <h1 style="margin: 0;">ВНИМАНИЕ!</h1>	
	<p>НЕ устанавливать обращённое назад детское удерживающее устройство на переднем сиденье с подушкой безопасности.</p> <p>Это может повлечь за собой СМЕРТЬ или серьёзное ПОВРЕЖДЕНИЕ</p>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

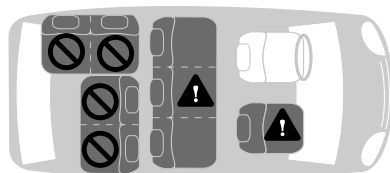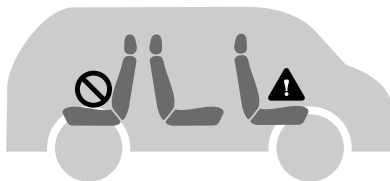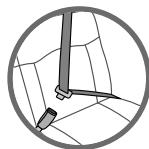

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.



Данную модель детского удерживающего устройства необходимо использовать следующим образом:	
По ходу движения	Нет 
Против хода движения	Да 
С помощью 2-точечного ремня безопасности автомобиля*	Нет 
С помощью 3-точечного ремня безопасности автомобиля**	Да 
На переднем пассажирском сиденье***	Да 
На заднем пассажирском сиденье, расположенном с краю	Да 
На заднем пассажирском сиденье, расположенном по центру****	Нет 

* Использование 2-точечного ремня безопасности автомобиля значительно увеличивает риск травмирования ребёнка в случае автомобильной аварии.

** Автомобильные ремни безопасности должны отвечать Правилам ЕЭК ООН №16 или другим эквивалентным стандартам.

*** Запрещается использовать детское удерживающее устройство на пассажирских сиденьях, оборудованных подушкой безопасности!

**** Устройство следует устанавливать только в том случае, если автомобильное сиденье оборудовано 3-точечным ремнём безопасности.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВКЛАДКИ

Вкладка предоставляет ребёнку необходимую поддержку, пока малыш ещё совсем маленький.



ВНИМАНИЕ!


**ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ВКЛАДКУ, ПОКА МАЛЫШ
НЕ ДОСТИГНЕТ ВЕСА 9 КГ.**

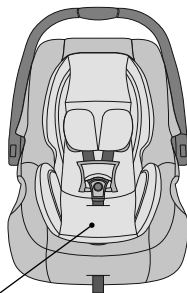

Мягкая вкладка

РЕГУЛИРОВАНИЕ РУЧКИ

Ручка детского удерживающего устройства может регулироваться в 5 положениях:

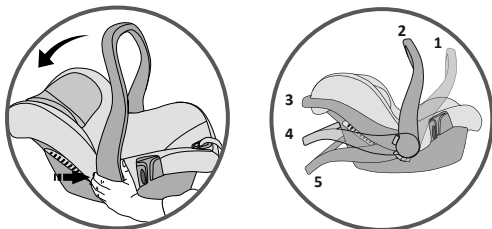

Нажмите на кнопки с двух сторон, не отпуская их, отрегулируйте желаемое положение. Двигайте ручку до характерного щелчка.


1. Направление вперёд – при использовании в автомобиле.
2. Перпендикулярно вверх – для переноски в руке.
3. Против спинки автомобильного кресла при тряске в салоне.
4. Устойчивое положение, в качестве качалки вне автомобиля.
5. Ручка используется в качестве ограничителя качания.

ЗАСТЁГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Соедините 2 металлические части застёжки между собой. Вставьте застёжку в основное замка до щелчка.

Убедитесь, что ремни правильно закреплены, потянув за них вверх.

Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите красную кнопку на пряжке ремней безопасности.

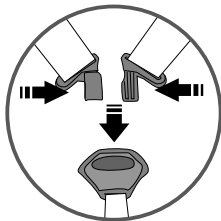

ОСЛАБЛЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Нажмите на фиксатор натяжения ремней и потяните плечевые ремни на себя.



ЗАТЯГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Потяните регулировочный ремень на себя, придерживая плечевые ремни.

ВАЖНО! РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ РЕМЕНЬ СЛЕДУЕТ ТЯНУТЬ НА СЕБЯ. НЕ ТЯНИТЕ РЕМЕНЬ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ.

Пожалуйста, обращайте внимание на регулировочный ремень. Следите за тем, чтобы во время путешествий в автомобиле (и особенно вне автомобиля) он всегда был прикреплен к чехлу удерживающего устройства.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

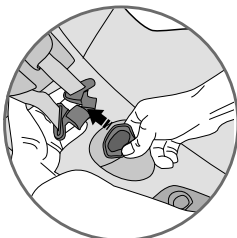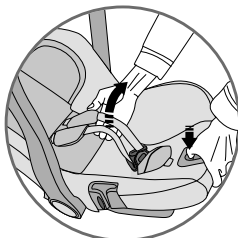

Ослабьте натяжение плечевых ремней. Для этого нажмите на фиксатор натяжения ремней и потяните плечевые ремни на себя.

Откройте основание пряжки. Для этого нажмите красную кнопку на пряжке ремней безопасности.

Поместите ребёнка в удерживающее устройство. Наденьте плечевые ремни на плечи ребёнка. Соедините две части застёжки между собой. Вставьте застёжку в основание пряжки до щелчка.



**ВНИМАНИЕ!
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЛЕЧЕВЫЕ
РЕМНИ НАХОДЯТСЯ
В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
И НЕ ПЕРЕКРУЧЕНЫ.**



ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:

1. Плечевые ремни удерживающего устройства натянуты максимально ТУГО, но при этом ребёнок не чувствует дискомфорта.
2. Плечевые ремни находятся на нужной высоте по отношению к телу ребёнка.
3. Плечевые ремни не перекручены.
4. Пряжка ремня надёжно зафиксирована.

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА В АВТОМОБИЛЕ

С ПОМОЩЬЮ ТРЁХТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Поместите детское удерживающее устройство на сиденье автомобиля против направления движения.

Убедитесь, что ручка удерживающего средства находится в вертикальном положении **1**.



Вытащите автомобильный ремень безопасности и протяните его через удерживающее устройство.

Вставьте ремень в замок ремня безопасности в автомобильном сиденье.

Проденьте поясной автомобильный ремень через синие направляющие, расположенные с обеих сторон удерживающего устройства.

ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕМЁНЬ НЕ ПЕРЕКРУЧЕН.

Потяните диагональный ремень для того, чтобы натянуть поясной.

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы замок автомобильного ремня безопасности не располагался на синей направляющей для поясного ремня или перед ней.



Протяните диагональный автомобильный ремень через верхнюю часть с обратной стороны спинки удерживающего устройства.

Проденьте диагональный ремень между синей направляющей и корпусом удерживающего устройства. Ремень должен зафиксироваться.

ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕМЕНЬ НЕ ПЕРЕКРУЧЕН.


ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:

1. Детское удерживающее устройство установлено против направления движения.
2. Детское удерживающее устройство установлено на пассажирском сиденье, НЕ оборудованном воздушной подушкой безопасности во избежание угрозы удара подушки в устройство.
3. Детское удерживающее устройство закреплено в салоне автомобиля при помощи трёхточечного ремня безопасности.
4. Автомобильный поясной ремень проходит через две синие направляющие на удерживающем устройстве.
5. Автомобильный диагональный ремень протянут через синюю направляющую на удерживающем устройстве.
6. Замок автомобильного ремня безопасности не располагается на синей направляющей для поясного ремня или перед ней.
7. Автомобильные ремни безопасности хорошо натянуты и не перекручены.

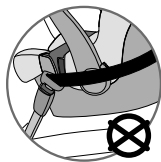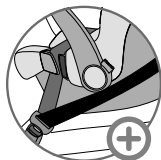


УСТАНОВКА ТЕНТА ОТ СОЛНЦА

С помощью кнопок зафиксируйте тент за крючки на удерживающем устройстве. Натяните тент на верхнюю часть удерживающего устройства. Расправьте тент.

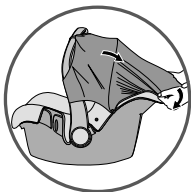

СНЯТИЕ ЧЕХЛА

Снимите ремни безопасности и чехол с подголовника удерживающего устройства.

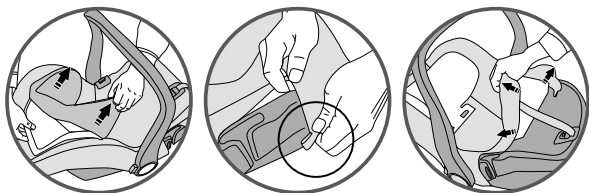

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ

КАРКАС: периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой, без использования растворителей и сходных веществ. Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины. Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей, удаляя пыль и песок.

ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: стирайте в холодной воде с использованием мягкого мыльного раствора. Не используйте отбеливатель, не гладьте при высокой температуре.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПЛАСТИКОВЫЕ ЧАСТИ могут быть очищены при помощи мягкого моющего средства и воды. Убедитесь в том, что мыло не попало в замок и регулятор. Не используйте для чистки ремней безопасности химические моющие средства и отбеливатели. Тщательно просушивайте кресло перед использованием.

ВИДЫ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЯЖКИ

Концы застёжки вынимаются очень медленно из пряжки при нажатии красной кнопки пряжки ремня безопасности.

Концы застёжки не фиксируются в пряжке ремня безопасности (выпадают).

Концы застёжки с трудом вставляются в пряжку (вы чувствуете сопротивление).

Пряжка открывается только при значительном усилии.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ШАГ 1. СНЯТИЕ ПРЯЖКИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Растегните пряжку ремня безопасности, нажав красную кнопку.

Ослабьте натяжение плечевых ремней.

Наклоните удерживающее устройство назад и откройте отсек для инструкции по эксплуатации.

Проденьте металлическую скобу, с помощью которой пряжка ремня присоединена к каркасу удерживающего устройства, верхней стороной через соответствующее отверстие.

ШАГ 2. ЧИСТКА ПРЯЖКИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Замочите пряжку минимум на час в тёплой воде с использованием средства для мытья посуды. Затем потрите её и хорошо высушите.

ШАГ 3. УСТАНОВКА ПРЯЖКИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проденьте металлическую скобу нижней стороной через соответствующее отверстие в чехле и спинке удерживающего устройства.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРЯЖКА УСТАНОВЛЕНА ПРАВИЛЬНО, С УСИЛИЕМ ПОТЯНУВ ЕЁ НА СЕБЯ.

Удерживающее устройство для детей (автокресло) Skyler («Скайлер») т.м. Нарру Baby («Хэпи Бэби»).

Одобрено для универсального использования в группе 0+.

Состав: металл, текстильные материалы, пластмасса.

Можно использовать в большинстве транспортных средств снабжённых трёхточечным ремнём безопасности.

ВНИМАНИЕ! Предназначено для детей весом от 0 до 13 кг.
Рекомендуемый возраст ребёнка от рождения до 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием удалите все пластмассовые упаковочные элементы.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРИЛАГАЕТСЯ.

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра взрослых в удерживающем устройстве. Не используйте удерживающее устройство на сиденьях с подушками безопасности. **ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ОПАСНО!** Не устанавливайте обращенное назад детское удерживающее устройство на переднем сиденье с подушкой безопасности. Это может повлечь за собой смерть или серьёзное повреждение. Не используйте изделие на стоящих боком сиденьях автомобиля. **Всегда правильно закрепляйте удерживающее устройство ремнями безопасности и не используйте его не пристёгнутым к сиденью.** Удерживающее устройство можно использовать только в автомобилях, оборудованных трёхточечными ремнями безопасности, соответствующими требованиям международных стандартов безопасности. **Всегда проверяйте надёжность крепления удерживающего устройства в автомобиле!**

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте информацию с данными предприятия-изготовителя.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: сухое проветриваемое помещение.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УХОДУ: см. инструкцию по применению.

Фабрика-изготовитель: ZHENJIANG FENG BABY PRODUCTS MFG.CO., LTD («ЧЖЭЦЗЯН ФЭНГБЭБИ ПРОДАКТС МФН КО ЛТД»). ADDRESS: NO.128 RUNZHOU INDUSTRIAL ZONE ZHENJIANG JIANGSU 212021 CHINA (Адрес: № 128, ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН ЖУНЬЧЖОУ ЧЖЭЦЗЯН ЦЯНJSU 212021 КНР). Страна происхождения: КНР.

Импортер и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителя по качеству продукции: Общество с ограниченной ответственностью «Опт-Юнион». Адрес: 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.

Срок службы: 2 года со дня реализации. Гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантийный талон прилагается.

Товарный знак Нарру Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион». Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.



