

SMARTERRA

FitMaster  
**TON**  
THERMO OXYGEN NFC

фитнес-браслет

Инструкция по  
эксплуатации.

## 1. Начало использования

FitMaster TON – это персональный фитнес-браслет для отображения и фиксации вашей физической активности, а также постоянно измеряющий температуру вашего тела.

Фитнес-браслет совместим со смартфонами на базе ОС Android 5.1 или выше и IOS 10.0 или выше, необходима поддержка Bluetooth 4.0 и выше.


Перед первым использованием полностью зарядите ваш браслет (около 2 часов). Будьте осторожны, извлекая из ремешка браслет для зарядки. Вставьте браслет в кабель для зарядки и подключите данный кабель в любое зарядное устройство с USB портом мощностью более 0,1А или в USB порт вашего ПК или ноутбука.

Включение браслета происходит посредством долгого нажатия на сенсорную кнопку. После снятия браслета с зарядки, он должен автоматически включиться, либо удерживать сенсорную кнопку питания в течении 3 секунд.



Сенсорная  
кнопка

## 2. Управление браслетом

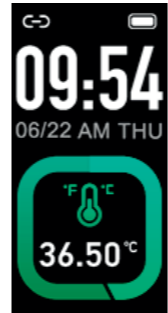

Управление производится с помощью сенсорной кнопки, а также ее длительного нажатия для входа в меню.

На главном экране отображается: время, дата, день недели и текущая температура тела.

## 3. Подключение и настройка браслета

Настройка времени и некоторых функций браслета производится только через смартфон под управлением Android или iOS. Для настройки необходимо установить приложение «FitPro», которое можно бесплатно скачать на Play Market или AppStore. Также данное приложение можно скачать, отсканировав QR-код.



[www.smarterra.ru/fitproapp](http://www.smarterra.ru/fitproapp)

**ВАЖНО:** для подключения браслета включите Bluetooth и GPS (может не работать поиск в приложении без включенного режима геолокации (GPS)), поиск и сопряжение с браслетом производится только из приложения. Если вы все же подключили браслет через стандартный поиск Bluetooth-устройств, то, перед подключением в приложении, отмените сопряжение с ним.

**ОЧЕНЬ ВАЖНО:** при первом включении и подключении браслета, необходимо провести калибровку температурного датчика. Для этого следует надеть браслет на руку, чтобы браслет плотно прилегал к коже, перейти в меню «Опции» и пролистать до QR-кода, после чего нажать кнопку на 2 секунды, QR-код 1 раз моргнет и процесс калибровки начнется. Весь процесс занимает около 15 минут. И производится только при первом включении.

#### 4. Основные функции:

**СОСТОЯНИЕ:** отображение количества пройденных шагов, расстояния и потраченных калорий.

**ПУЛЬСОМЕТР:** одновременное измерение пульса, давления и насыщения крови кислородом.

**ТЕМПЕРАТУРА:** отображает текущую температуру тела.

**СПОРТ:** выбор режима тренировки: бег, скакалка или отжимания для прессы.

**СООБЩЕНИЯ:** просмотр последних сообщений из СМС или мессенджеров.

**ОПЦИИ:** управление камерой, поиск телефона, темы, сброс устройства до заводских настроек, QR-код для скачивания приложения и калибровки термометра, информация об устройстве и его выключение.

**МОНИТОРИНГ СНА** (доступно только из приложения): часы включают режим мониторинга сна после 10 вечера, просмотр статистики сна возможен только из приложения. Во время мониторинга записывается продолжительность и качество сна, это помогает настроить время отдыха и улучшить качество сна.

#### 5. NFC-метка:

В браслет FitMaster TON встроена пассивная NFC-метка, которая позволяет сохранять на ней такую информацию как: ваш номер телефона, ваша визитная карточка, ссылка на страницу в интернете, вашу медицинскую карту и многое другое. Также данную метку можно прописать как пропуск в СКУД-системах, работающих по технологии Mifare. Подробнее об NFC-метках и их использовании вы можете узнать отсканировав QR-код:



[www.smarterra.ru/ton-nfc](http://www.smarterra.ru/ton-nfc)

#### 6. Спецификация:

**ДИСПЛЕЙ:** 0.96", 80x160 пикселей

**ПРОЦЕССОР:** HS6620C

**ПАМЯТЬ:** RAM 128Kb, ROM 512Kb

**АККУМУЛЯТОР:** Li-Pol, 90mAh

**КЛАСС ЗАЩИТЫ:** IP65

**ЗАРЯДКА:** Клипса, 5В

**РЕМЕШОК:** Гипоаллергенный силикон

**РАЗМЕРЫ:** 46x18x12мм

**ВЕС:** 20 грамм

**ВРЕМЯ РАБОТЫ:** 3-5 дней (в зависимости от активности использования)

#### 7. Примечание:

Фитнес-браслет FitMaster TON не является медицинским прибором и не является средством точного измерения, а показания давления, температуры, кислорода в крови и пульса отображаемые устройством носят информативный характер, поэтому данная информация не может быть применена для диагностики заболеваний, постановки диагнозов и назначения лечения. Все данные и показатели браслета предназначены исключительно для личного ознакомления.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики данного устройства без предварительного уведомления.

\* - Android и Google Play являются товарными знаками Google Inc. Apple Store являются товарными знаками Apple Inc.

[www.smarterra.ru](http://www.smarterra.ru)