

Комплектация:

- Увлажнитель – 1 шт.
- Резервуар для воды – 1 шт.
- USB-кабель – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Руководство пользователя -1 шт.

Благодарим вас за выбор техники STARWIND

Мощность: 2 Вт

Емкость резервуара: 25 мл

Емкость батареи: 400 мАч

Тип батареи: Li-Poly

Размеры: 41x111 мм

Вес: 60 г

Время зарядки: до 2 часов

Произведено в Китае.

Изготовитель:

Zhongshan Titan Arts & Crafts Co., Ltd.

65, Nanyang Rd, Sanjiao, Zhongshan, China

Чжуншань Титан Артс Энд Крафтс, Ко., Лтд.

Наньян роуд 65, Саньяо, Чжуншань, Китай

Импортер:

ООО Хаскел

119192, Москва,

Мичуринский проспект д. 11, корп. 4, пом. III, ком. 4;

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

STARWIND®

Инструкция по эксплуатации SAP3111



Ультразвуковой увлажнитель для кожи

Ультразвуковой увлажнитель для кожи предназначен для глубокого увлажнения кожи лица, рук и области декольте.


Общие меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того как его осмотрит специалист.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.

Специальные меры безопасности

- Не переполняйте резервуар (ну тут захочешь не переполнишь).
- Не включайте устройство с пустым резервуаром
- Не включайте устройство во время зарядки
- Перед включением устройства убедитесь в том, что резервуар надежно зафиксирован.
- Температура воды не должна превышать 40°C.
- Всегда выключайте устройство после процедуры увлажнения
- Не допускается использование устройства с любыми спиртосодержащими жидкостями
- Рекомендуется использовать очищенную или питьевую воду.
- Не разбирайте Литий-полимерный аккумулятор.
- Не допускайте нагрев Литий-полимерного аккумулятора выше 45градусов Цельсия.
- Не допускайте глубокий разряд Литий-полимерных аккумуляторов.

Схема устройства

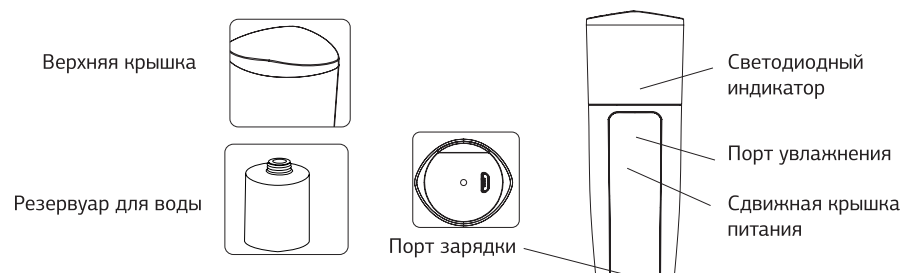

Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
3. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
4. Перед первым использованием тщательно промойте резервуар для воды
5. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.
6. Подключите прибор к доступному USB-порту или к USB-адаптеру, напряжение которых не превышает 5 В. При подключении используйте идущий в комплекте кабель.
7. Для полной зарядки потребуется до 2 часов

ВНИМАНИЕ!

Если изделие подключено к адаптеру, превышающему 5 В 500 мАч, устройство может быть повреждено.

Использование увлажнителя



ВНИМАНИЕ!

Использовать только с очищенной или питьевой водой.

Световая индикация

| Индикация | Состояние |
|---------------------|------------------------|
| Голубой свет | Устройство работает |
| Голубой свет мигает | Низкий уровень зарядки |
| Красный свет | Необходимо зарядить |
| Зеленый свет | Зарядка завершена |

Время работы

Время непрерывной работы примерно 45 минут до полного опустошения резервуара.

Чистка и уход

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от порта USB
- Внешнюю поверхность устройства, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью или салфеткой без применения абразивных моющих средств.
- Перед включением тщательно вытирайте устройство.

Транспортировка и хранение

Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70%.

- Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- Технические характеристики представлены на последней странице данной инструкции по эксплуатации

Для заметок

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.